

額定電壓/頻率	110V/60Hz	總額定消耗電功率	3W
重量	230g	刮鬍刀外型尺寸	W 45 x H 125 x L60 (mm)

各部名稱

- 1 保護罩

2 網罩

3 刀頭(共有三個)

4 網罩按鈕

5 機體

6 電源開關按鍵

7 充電指示燈


8 充電器

9 清潔刷

10 絨布袋
- 11 鬚角刀

12 鬚角刀開關

13 充電插孔

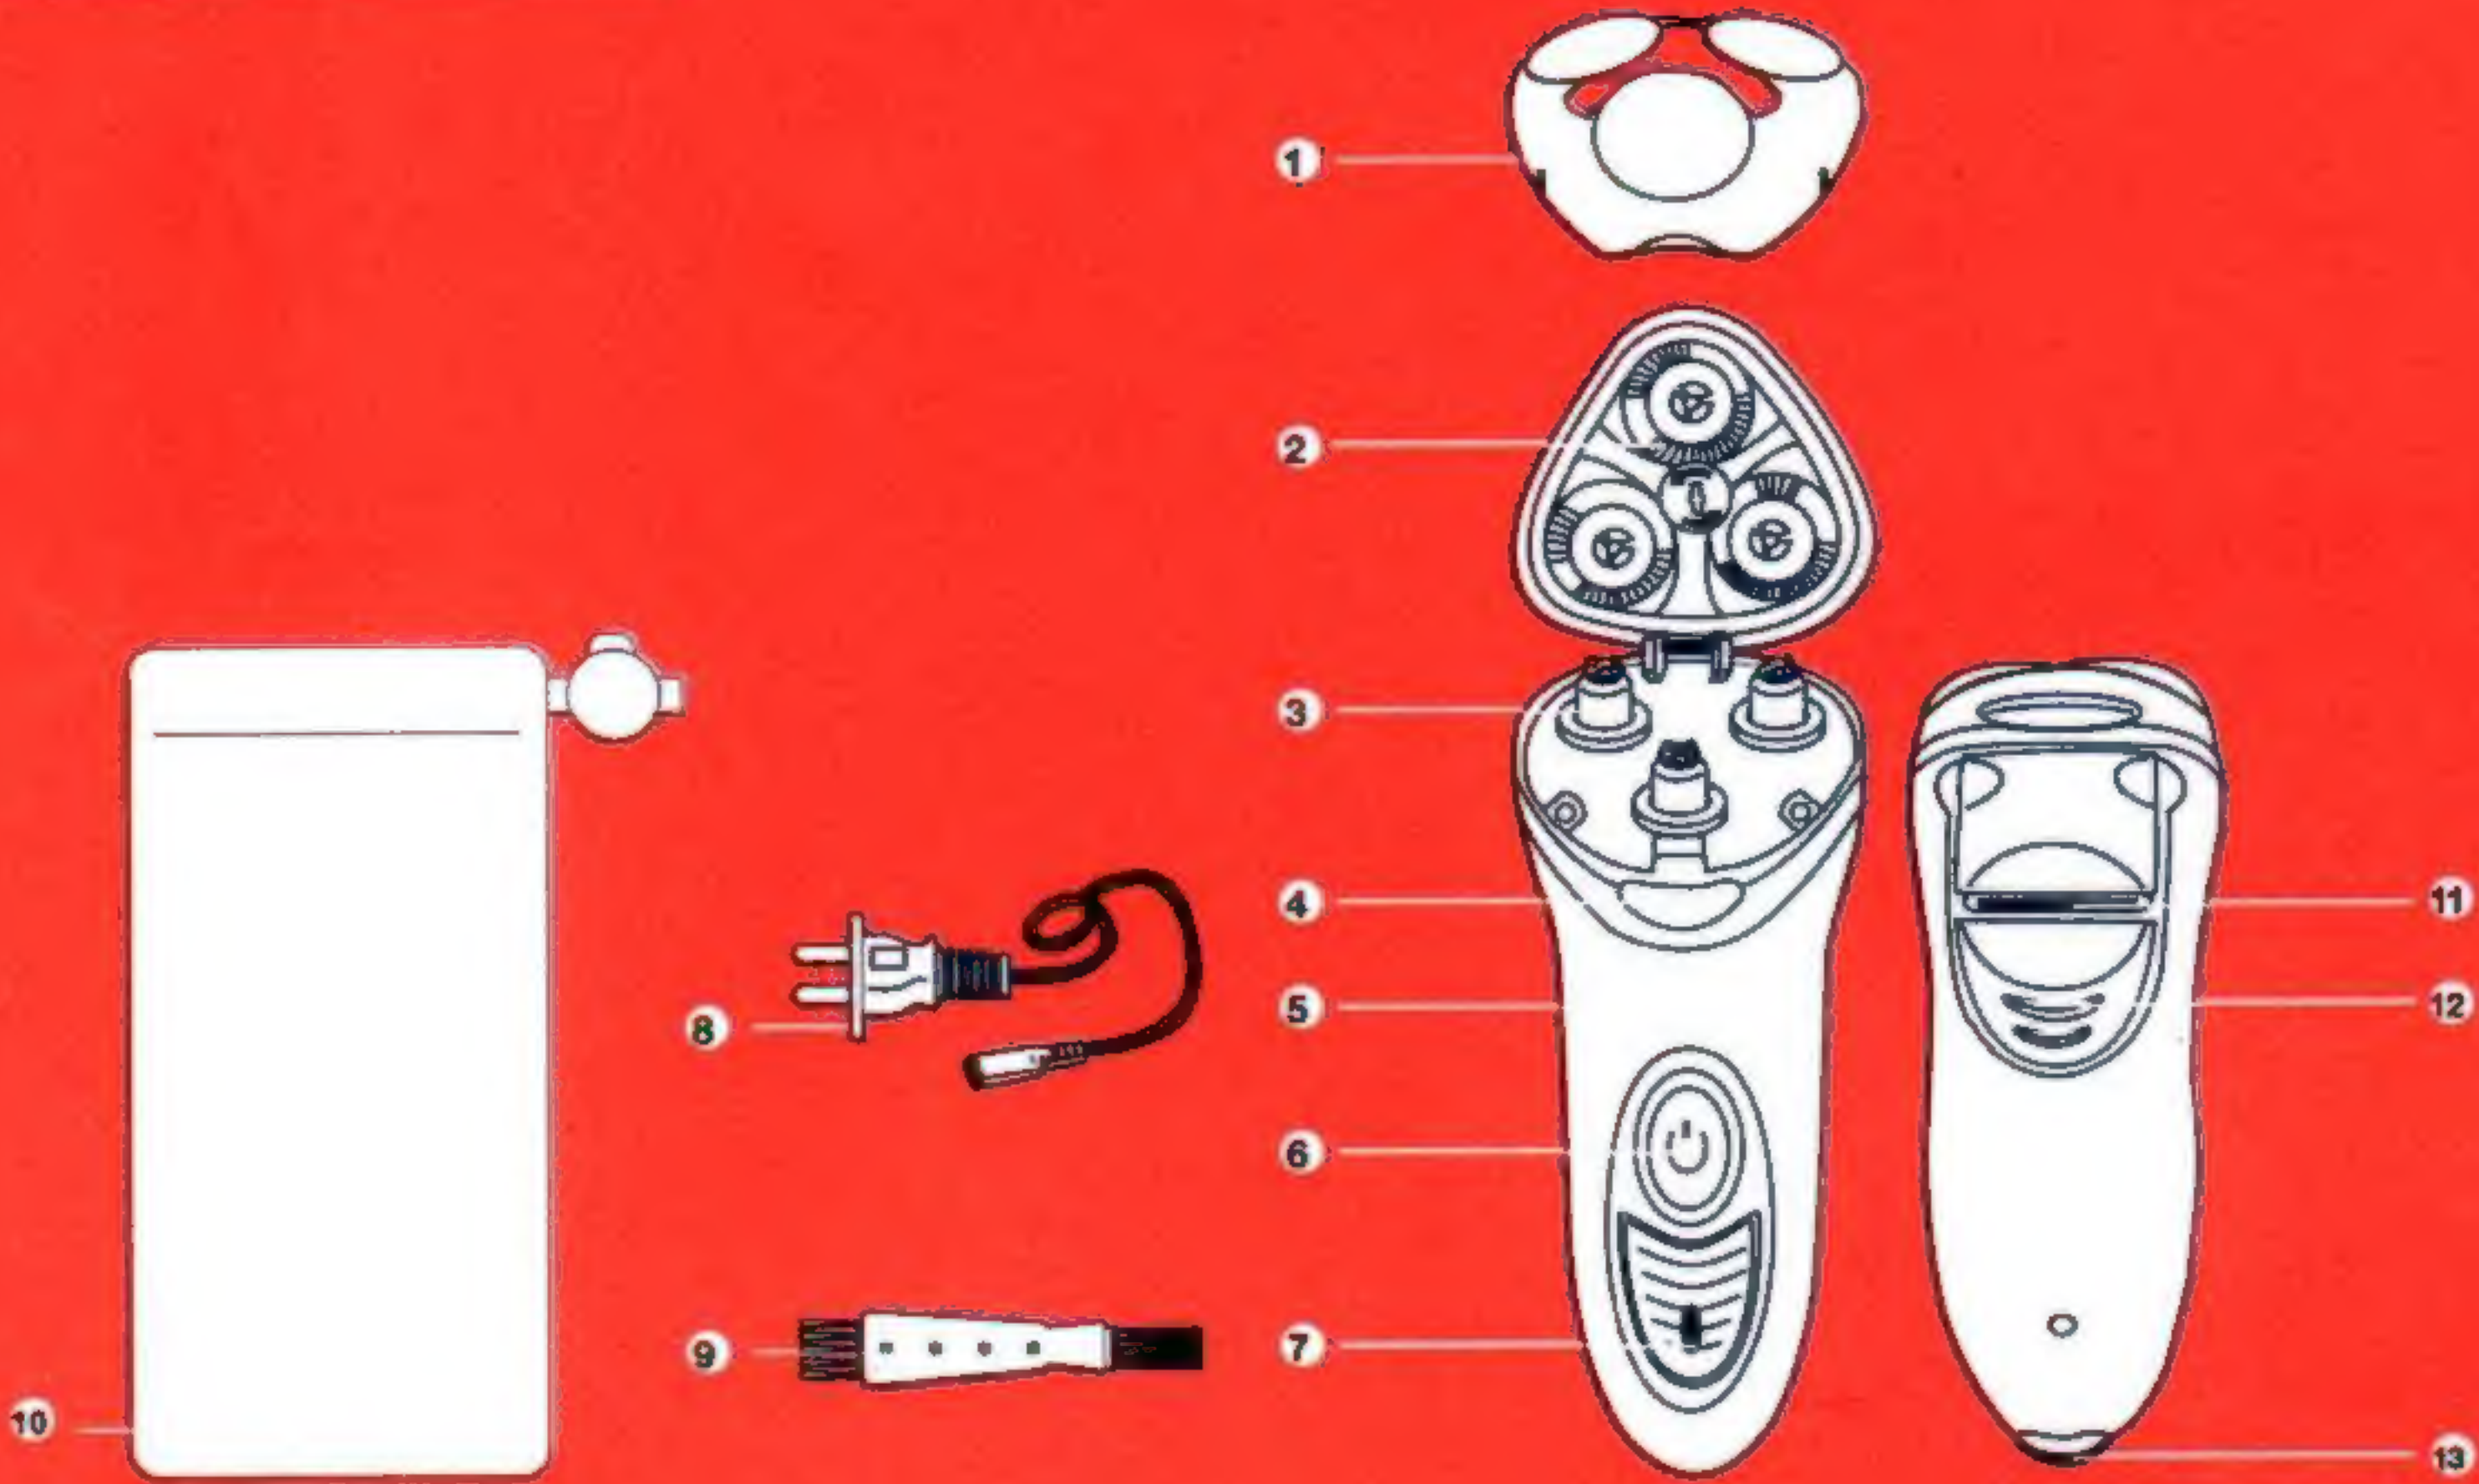

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免責諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶三刀頭豪邁刮鬍刀使用說明書

EA-Z901L

User Manual




## 刮鬍刀的使用方法

- 1、取下保護罩。
  - 2、確認網罩與外刀有無破損或變形現象。
  - 3、將電源開關按下。
  - 4、將網罩輕輕緊貼皮膚，逆鬍鬚生長方向緩慢移動。使用完畢，請將電源關閉，並蓋上保護罩。
- ※若按壓肌膚的力度太大的話，刀片容易受到磨損，變鈍，所以請注意。


## 鬚角刀的使用方法

- 1、將鬚角刀的開關往上推，推至聽到喀嚓聲響為止。
  - 2、將電源開關打開，使刀頭與肌膚成直角。
- ※用於修剪卷鬚、鬚角部位。
- ※在刮鬍刀啟動的狀態下，也能夠推動鬚角刀開關。

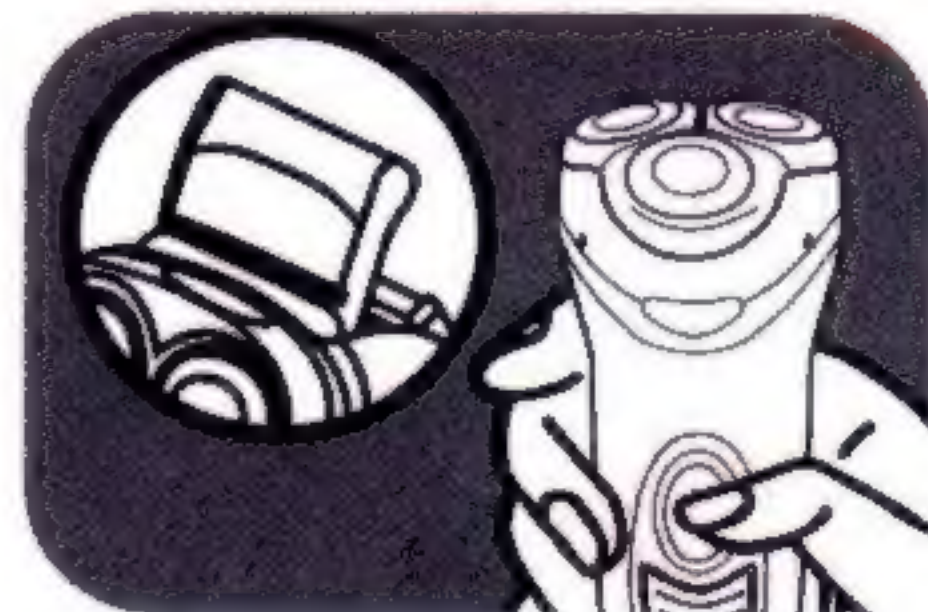



## 充電方法

- 充電之前，請確認充電器插頭有無異常現象，以及刮鬍刀機體的充電插孔部位是否有積水。
- 充電的時候，請將刮鬍刀電源開關關閉，蓋上保護蓋，插上專用充電器，接通電源，此時充電指示燈亮，表示正在充電。
- ※此產品電壓為AC110V/60Hz。
- ※請勿用非本產品以外的充電器進行充電，以免發生故障。
- ※建議將電力完全使用完後再充電，可達到充電池的最大效能。
- 初次使用或長時間沒有使用的情況下，使用前請充電16個小時。日常使用的情況下充電時間為8個小時。
- 充電完畢後，請必須將電池插頭從插座上拔下。
- 正常使用下，充電池的壽命約可使用4年。充電次數太多頻繁或者過度充電都會縮短電池壽命。
- 為維持本機良好的充電及蓄電能力，若長時間不使用，請每六個月充電一次。

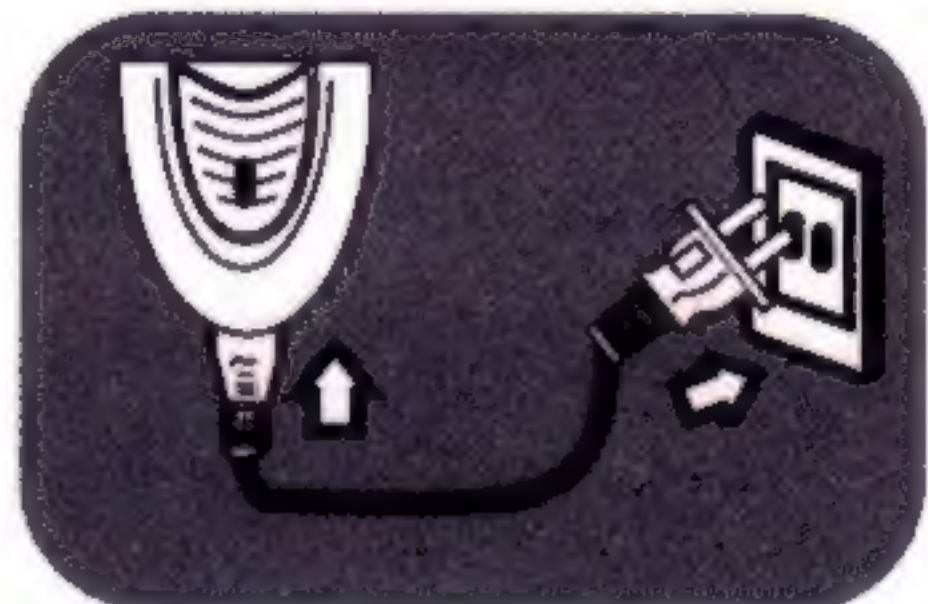

## 保養方法

- 關閉電源，按壓網罩按鈕，打開網罩，用清潔刷清理網罩、刀頭及機體上的鬍鬚(可每星期清理一次)，保持絕對乾淨，清理完後依序裝回主機即可。

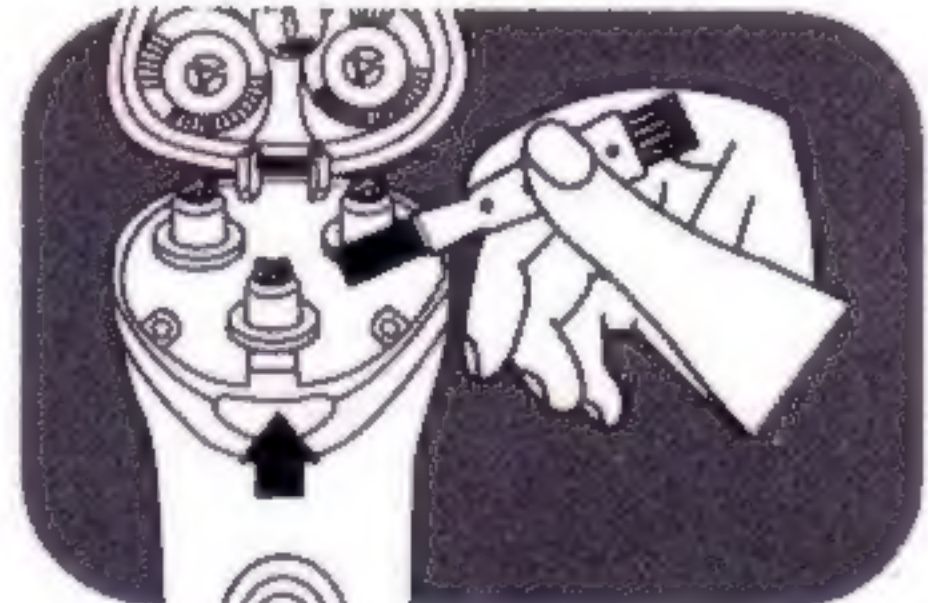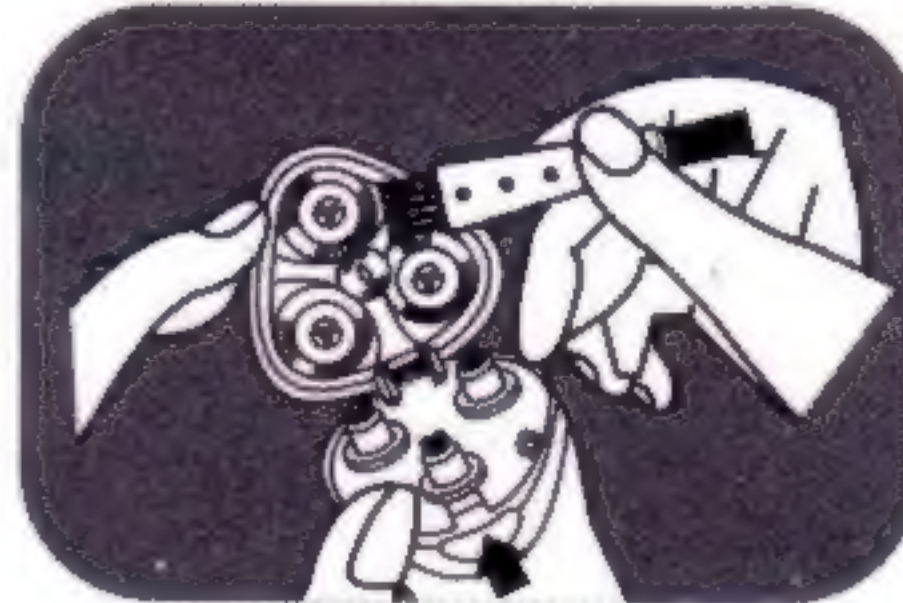

## 注意事項

- 使用前，請先將肌膚擦拭乾淨後再使用。
- 請勿在潮濕、高溫的地方進行充電。
- 請勿將本產品長期放置於過度潮濕或高溫日曬的環境中。
- 機身不可使用化學溶劑(酒精、汽油...)擦拭，需要清潔時，可將中性洗滌劑倒於布中，再以布擦拭乾淨即可。
- 網罩表面若產生黑色的污垢時，請用紙巾輕輕擦拭乾淨即可。
- 本產品機身應保持乾燥，避免沾到水以免機體內部短路。



## 緊急處理方法

- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

## 關於售後服務

- 配件皆為消耗品，如欲更換請與原購買處洽詢。
- 送修前，請先聯絡02-2975-0099服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口服務商：晶寶國際行銷有限公司

地址：台北縣三重市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099